


FICHE TECHNIQUE



Barre antipanique sur double porte à ouverture extérieure équipée de ferme-porte et bras de sélection

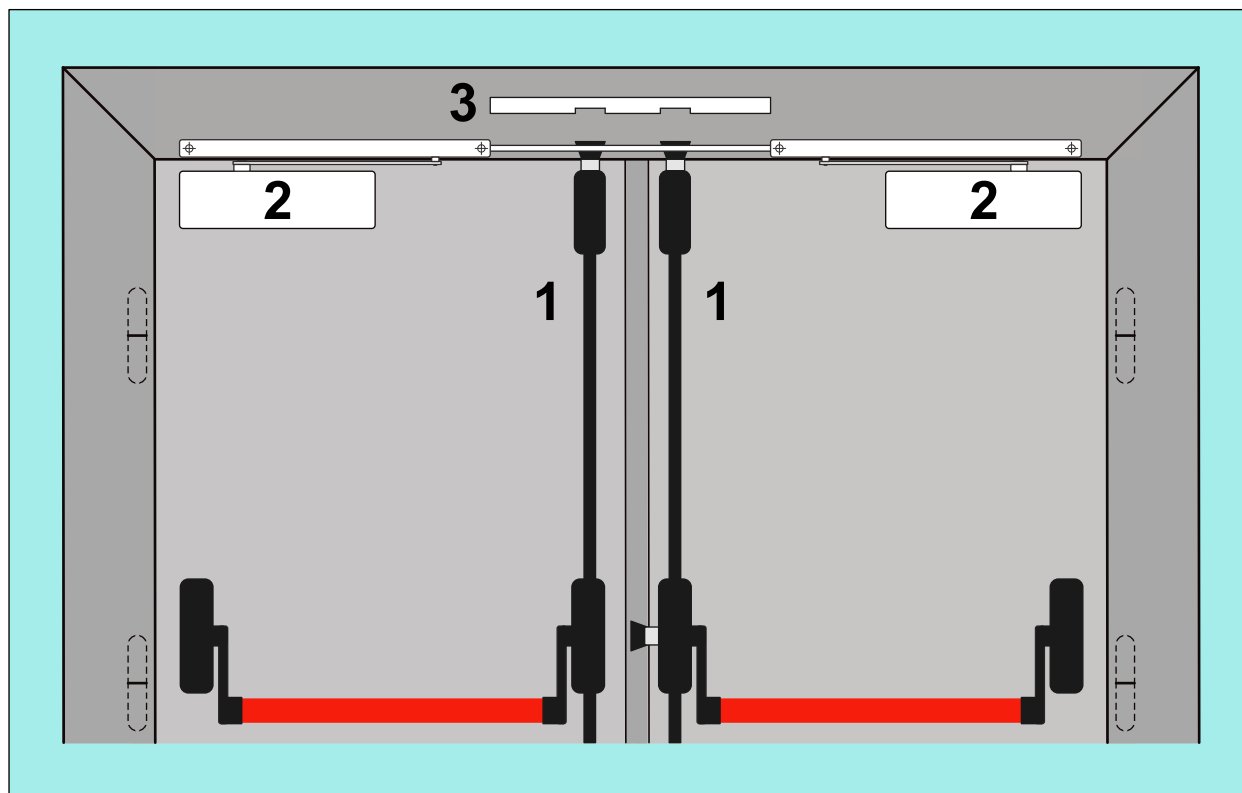

- 1 - Installer les barres antipanique avec soit :
La gâche de tête "A" pour châssis PVC et Bois (réf : YB1.07072.34.0)
La gâche de tête "B" pour châssis ALU (réf : YB1.07072.11.0)
- 2 - Installer les ferme-portes et le bras de sélection sans la coiffe centrale
Faire tous les réglages et tests.
- 3 - Réaliser les découpes dans la coiffe centrale de finition du bras sélecteur
afin de compenser le passage des gâches de la barre antipanique.

