


Charnières et compas pour tombant "M20/12 & M6/4"

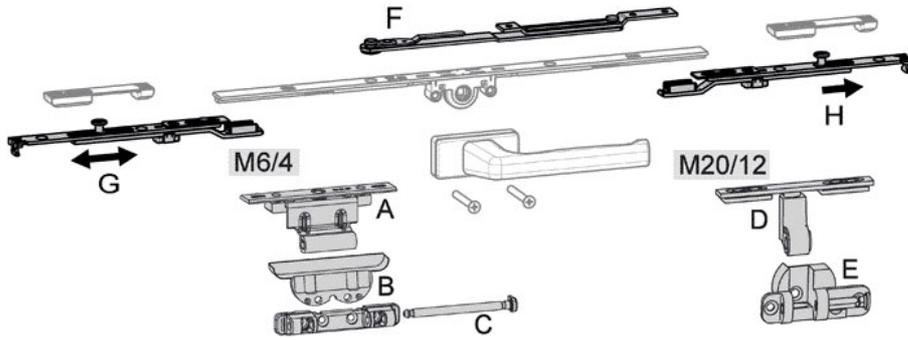

A utiliser avec les crémones à cotes variables et des prolongateurs pour augmenter les points de verrouillage. On peut aussi utiliser des renvois d'angles avec des verrouilleurs complémentaires, pour peu qu'on utilise le compas pour crémonne (n°com. 1517821).

● en stock ● sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter) ● réapprovisionnement en cours ● non disponible

description	sens d'ouverture	réf. fournisseur	uv	référence
Tombant M6/4 recouvrement de 15 mm				
A charnière de tombant M6/4	réversible	6-31481-15-0-1	pc	151118/jes-a
B embase charnière tombant M6/4	réversible	9-39533-15-0-1	pc	151117
Tombant M20/12 recouvrement de 18 mm				
D charnière pour tombant 7/8x4	réversible	6-28033-18-0-1	pc	151357/jes-a
E palier de compas M20/12 7/8x4	gauche	6-28020-00-L-1	pc	151375
E palier de compas M20/12 7/8x4	droit	6-28020-00-R-1	pc	151376
Compas pour tombant				
F compas pour crémonne et tombant débrayable	réversible	U-76500-00-0-1	pc	1517821
Prolongateurs de crémones				
G prolongateur de crémonne action 180° + 1 galet champignon	réversible	6-32105-00-0-1	pc	151605
H prolongateur de crémonne action 90° + 1 galet champignon	réversible	6-32104-00-0-1	pc	151635

/jes = jusqu'à épuisement du stock /com = sur commande /fgf = fin de gamme fournisseur