

# Autres ferrures d'abattants

- ▶ Support d'abattant
- ▶ Centra S 250

## Centra S 250




- ▶ Pour façades en bois ou façades à cadre en bois
- ▶ Freinage réglable par vis de serrage
- ▶ Version à droite
- ▶ Il faut que l'abattant soit en butée en bas avec les charnières d'abattant, à commander séparément
- ▶ Acier nickelé / Plastique

Renvoi de page :


- ▶ Charnières d'abattant, voir page 242

Couleur	Référence	UE
blanc	0 013 223	10 pces
brun	0 013 224	10 pces


### Dimensions et cotes d'ouverture

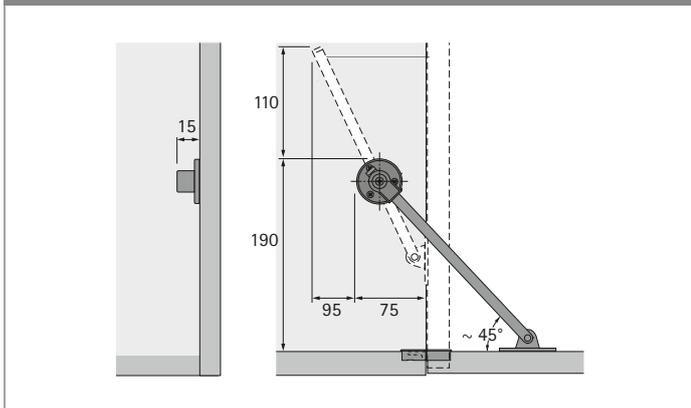

### Schéma de perçage du corps de meuble

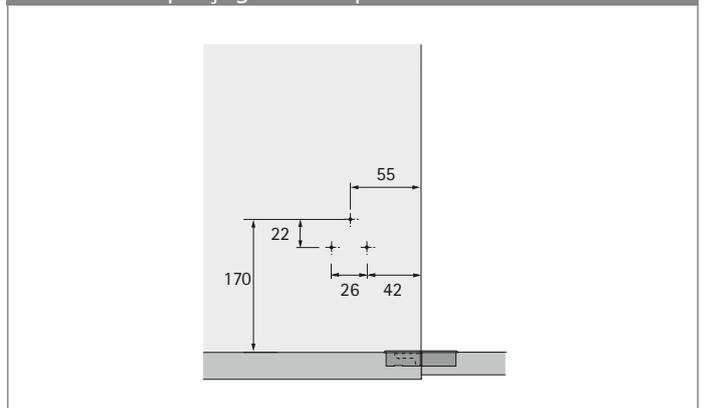

### Schéma de perçage de l'abattant

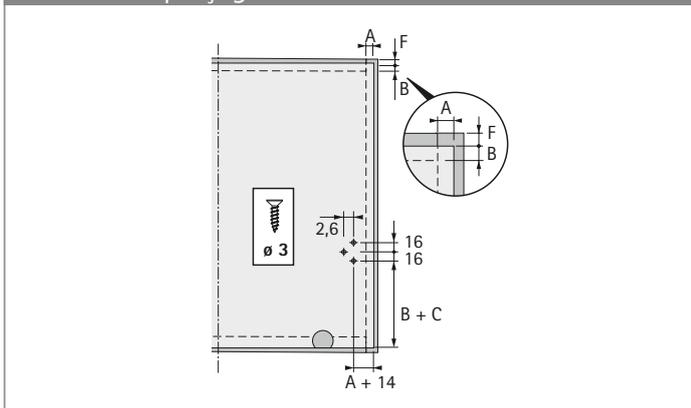

### Dimensions d'installation

Cote C en fonction de la charnière utilisée.  
Veuillez effectuer un test de butée !