

montage des plinthes automatiques

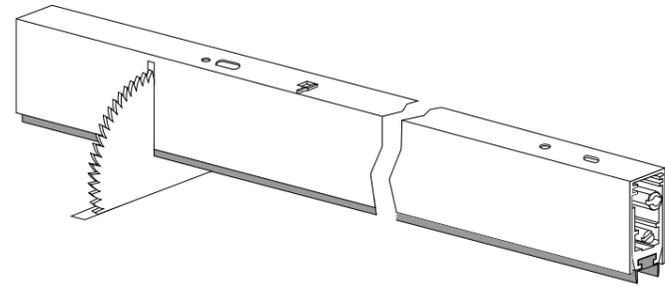


FIG.1

Application pour article avec vis pré montée (1770NS, 1370NS, 1770, 470 et 270).

- Raccourcir la plinthe à la longueur de la porte (figure1).

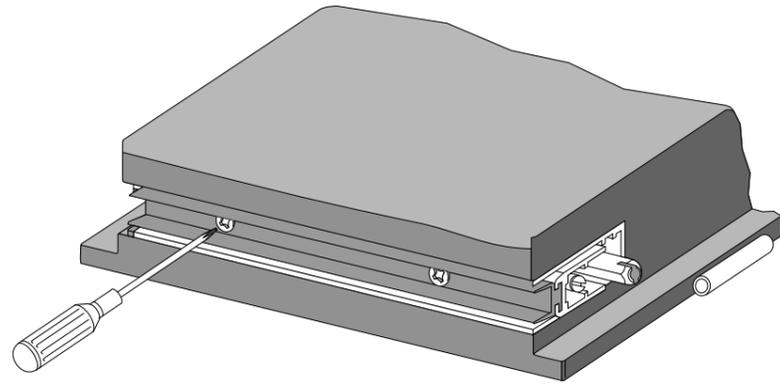


FIG.2

- Positionner et visser la plinthe à la porte (les vis autoforantes garantissent une application solide sur bois, aluminium, tôle et PVC) (figure2).

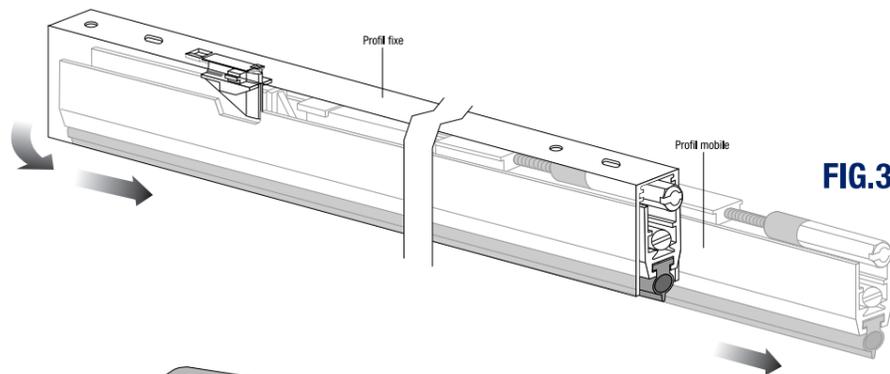


FIG.3

Application standard pour toutes les plinthes (à l'exception de la série Comax, Fast et Easy).

- Raccourcir la plinthe à la longueur de la porte (figure1).
- Décrocher le profil mobile en le baissant du côté opposé au bouton poussoir (figure3).



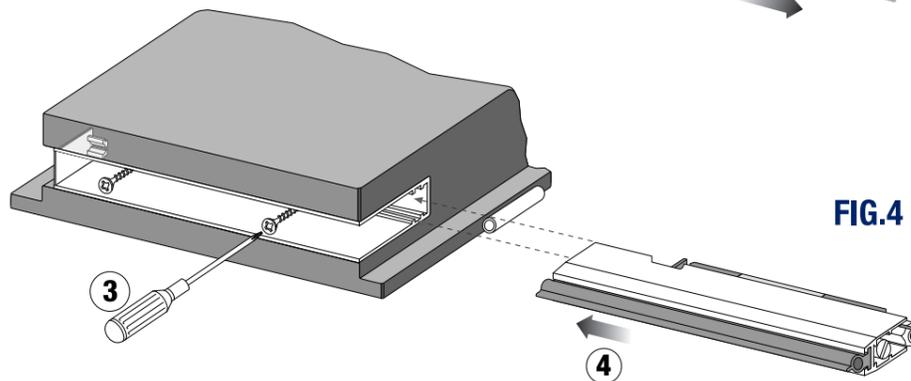




FIG.4

- Positionner le profil fixe dans l'encastrement et le visser. Enfiler le profil mobile (figure4).


exemple d'application des plinthes automatiques

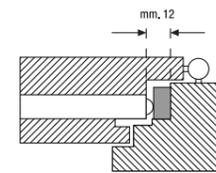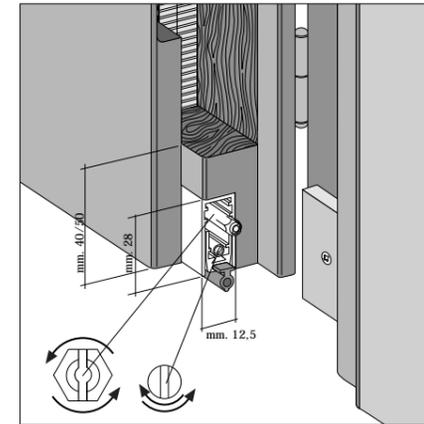


La plinthe 1700 Pressure encastrée dans porte avec règle de 40/50 mm.

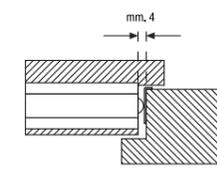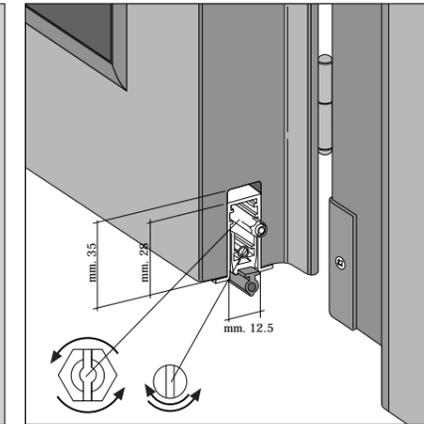


La plinthe 1800 Pressure montée sur porte à mortaise plus profond.

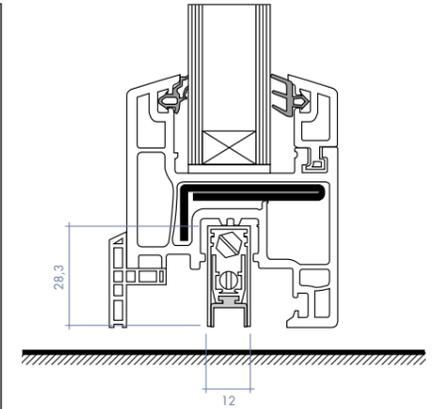


La section de 12 mm. de la plinthe 1770 Pressure permet l'application dans la chambre européenne du profil.

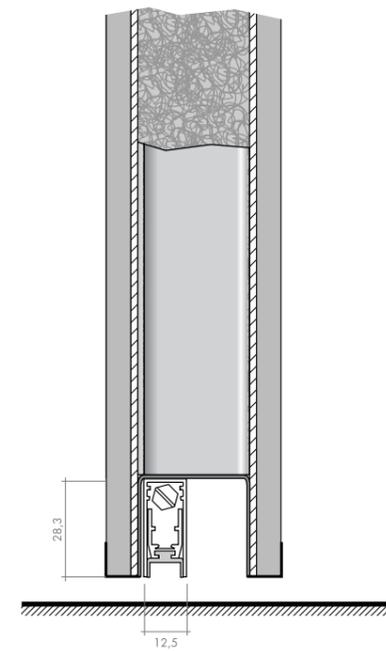

La plinthe 470 encastrée dans une porte blindée.

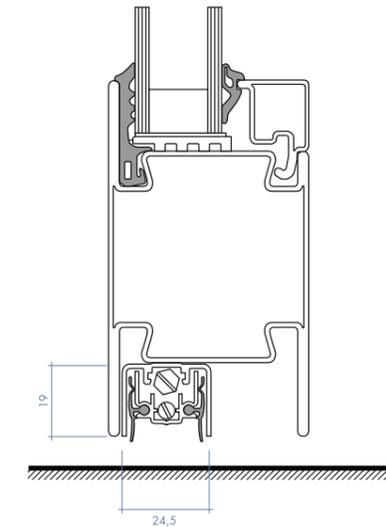

La plinthe 1370NS encastrée dans une porte en acier.

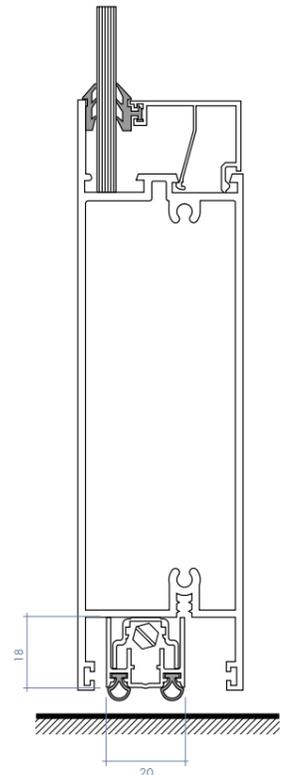

La plinthe 270 dans une application typique pour portes en aluminium.