


FICHE TECHNIQUE



Cache cylindre pour bandeau antipanique Fast Touch pour serrure encastrée

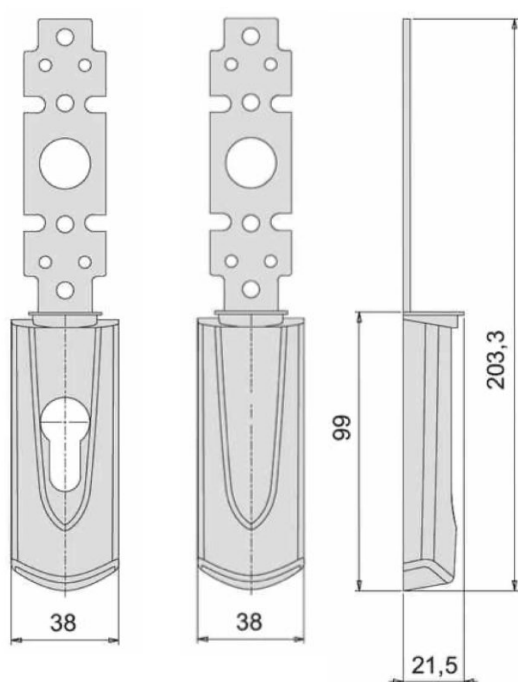

Finition noire :


YB1.07176.61.0 = I : 72 mm

YB1.07176.62.0 = I : 85 mm

YB1.07176.63.0 = I : 92 mm

YB1.07176.66.0 = Aveugle

Possibilité en gris ou look inox sur demande.

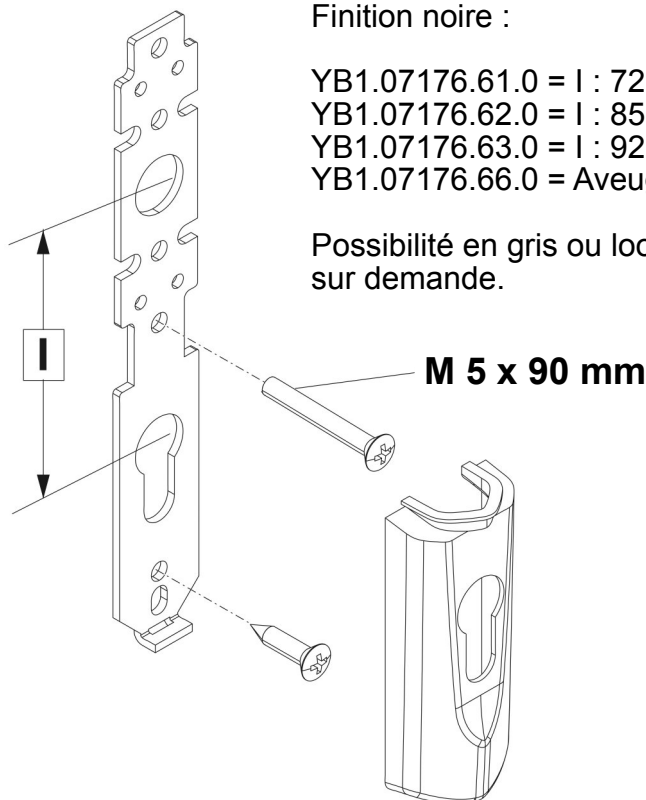

Pour l'installation :

- 1 - Posez votre serrure antipanique et son cylindre, vérifiez le bon fonctionnement.
- 2 - Commencez par installer la rosace, celle-ci vous donnera le point de départ pour votre Fast Touch.
- 3 - Suivez les instructions de la notice de pose du bandeau antipanique.

